

KIT FOTOCELLULE PER CORALLO

PHOTOELECTRIC CELL KIT FOR CORALLO

SATZ PHOTOZELLEN FÜR CORALLO

KIT PHOTOCELLULES POUR CORALLO

KIT FOTOCÉLULAS PARA CORALLO

KIT CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS PARA CORALLO

KIT MET FOTOCELLEN VOOR CORALLO



ATTENZIONE: Il presente manuale di istruzione è destinato esclusivamente a personale con adeguata specializzazione.

ACHTUNG: Die Anleitungen in diesem Handbuch sind ausschließlich für Personal mit entsprechender Fachausbildung bestimmt.

ATENCIÓN: Este manual de instrucciones está dirigido únicamente a personal adecuadamente especializado.

OPGELET: Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor adequaat opgeleid personeel.

ATTENTION: Ce manuel d'instructions est destiné uniquement au personnel spécialisé.

ATENÇÃO: O presente manual de instrução é destinado exclusivamente a pessoal com especialização apropriada.

WARNING: This instruction manual is intended exclusively for specialized personnel.

Satz Photozellen

Mit dem Satz Photozellen kann die erfolgte Ausgabe eines Produktes erfasst werden. Sollte die Ausgabe nicht erfolgreich abgeschlossen werden, verfügt das Gerät über folgende Optionen:

- Gewährung des Guthabens für eine andere Ausgabe;
- nach einer programmierbaren Anzahl von unzureichenden Ausgaben die Spirale blockieren, bei welcher der Fehler aufgetreten ist.

Montagesatz (Abb. 1)

- a. 8 Schrauben
- b. Netzkabel
- c. Emitterkarte
- d. Klebestreifen
- e. Anschlusskabel Photozellen
- f. Empfängerkarte

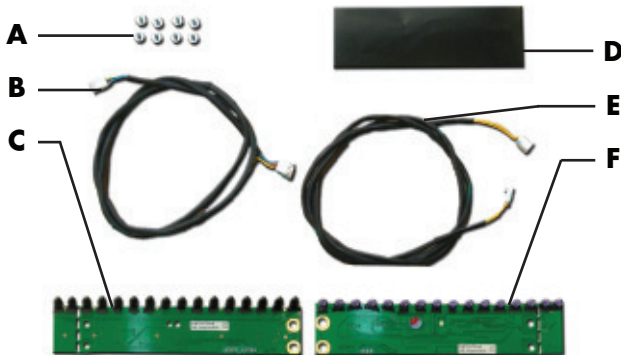


Abb. 1

Installation

Den Automaten öffnen und das Ansauggitter ausbauen. Dann das Produktausgabefach drehen und die 2 Schrauben sowie die 2 orangefarbenen Drehknöpfe wie in Abbildung 2 abschrauben.



Abb. 2

Das Produktausgabefach entfernen (Abb. 3).



Abb. 3

Die 2 Befestigungsschrauben der Halterung der elektronischen Karte entfernen (Abb. 4).



Abb. 4

Das 6-polige Ende des Kabels **B** (Kabel mit 6-poligem/4-poligem Steckverbinder) mit dem Steckverbinder JP9 der Karte Power verbinden (Abb. 5).

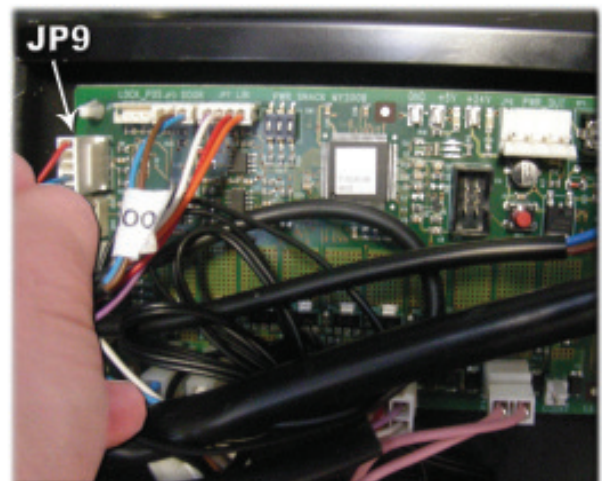


Abb. 5

Das Kartenfach schließen und das Kabel **B** durch die Aussparung wie in Abbildung 6 führen.

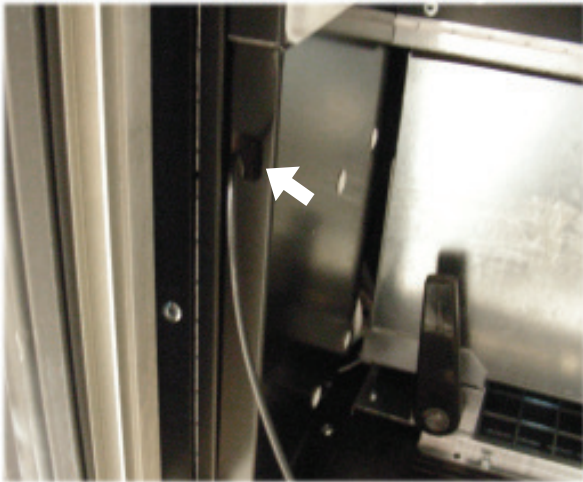


Abb. 6

Die linke Kunststoffhalterung der Photozelle durch Entfernen der 2 Befestigungsschrauben abnehmen (Abb. 7 und 8).



Abb. 7



Abb. 8

Das 4-polige Ende des Kabels **B** in die Bohrung der linken Halterung der Photozelle stecken und an die Karte **C** anschließen, wie in Abbildung 9 gezeigt.



Abb. 9

Die Karte **C** mit den 4 Schrauben **A** an der linken Halterung der Photozelle befestigen (Abb. 10).



Abb. 10

Die rechte Halterung der Photozelle durch Entfernen der 2 Befestigungsschrauben abnehmen und die Karte **F** mit den 4 Schrauben **A** daran befestigen (Abb. 11).



Abb. 11

Die 2 Halterungen der Fotozelle (rechts und links) mit den eingebauten Karten wieder anbringen und sie mit dem Kabel **E** miteinander verbinden (Abb. 12).

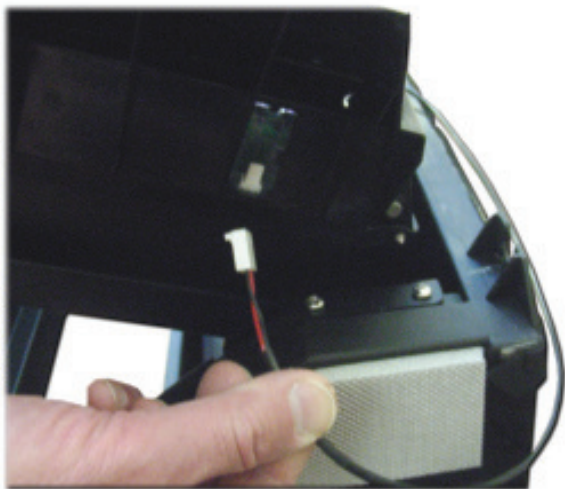


Abb. 12

Das Kabel **E** mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klebestreifen **D** befestigen, wie in Abbildung 13 gezeigt.

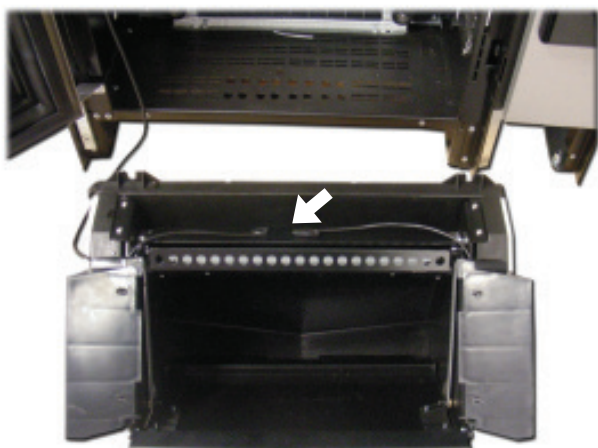


Abb. 13

Das Produktausgabefach wieder anbringen und dabei das überschüssige Kabel **B**, wie in Abbildung 14 gezeigt, durchstecken.



Abb. 14

Die Klapptür des Faches wieder in eine senkrechte Position bringen und dabei überprüfen, ob das Anschlusskabel der Photozellen nicht die Bewegung und das Einrasten der Klapptür behindert.

Die Photozellen über das Programmmenü freigeben. Siehe dazu den Absatz "Beschreibung der Meldungen des Programmmenüs" im Bedienungs- und Wartungshandbuch Aliseo und Corallo (Abb. 15).



Abb. 15